



## TEMPORIZADOR PARA GRIFO DE MANGUERA DE 2 SALIDAS

¡LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN IMPORTANTE!




CUANDO SE ESPERAN TEMPERATURAS DE CONGELAMIENTO, SE DEBEN RETIRAR LOS TEMPORIZADORES DEL GRIFO DE LA MANGUERA Y ALMACENARLOS EN EL INTERIOR PARA EVITAR DAÑOS POTENCIALES DEBIDO AL CONGELAMIENTO.



EL FILTRO ATRAPA LAS PARTÍCULAS DE SUCIEDAD, LO QUE PROLONGA LA VIDA ÚTIL DEL TEMPORIZADOR. LIMPIE EL FILTRO DE MANERA PERIÓDICA Y REEMPLÁCELO SI ESTÁ DESGASTADO.

### FUNCIONES DEL TEMPORIZADOR

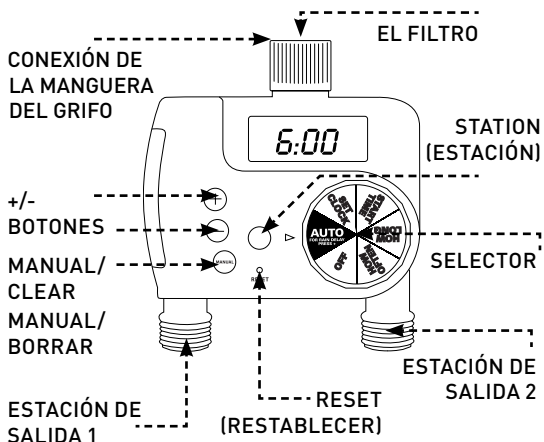


**SELECTOR:** Gire el selector para personalizar el programa de riego

**STATION (ESTACIÓN):** Presione para seleccionar la estación que desea programar

**RESET (RESTABLECER):** Seleccione para borrar toda la programación

**MANUAL/CLEAR (MANUAL/BORRAR):** Presione para regar manualmente o para borrar la programación dentro de un programa específico

**BOTONES +/-:** Use estos botones para ajustar el tiempo y la configuración del sistema

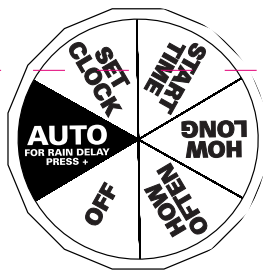

**AUTO (AUTOMÁTICO):** El temporizador riega de acuerdo con su programa personalizado para ambas estaciones

**SET CLOCK (AJUSTE DE HORA):** Configure la hora del día

**START TIME (HORA DE INICIO):** Seleccione a qué hora le gustaría que se inicie cada estación

**HOW LONG (DURACIÓN):** Determine cuánto tiempo regará cada estación

**HOW OFTEN (FRECUENCIA):** Elija la frecuencia con que regará cada estación

**OFF (APAGADO):** Apaga todo el riego

### INICIO RÁPIDO

#### INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

1. Retire la bandeja de la parte posterior del temporizador deslizando o tirando de esta hacia fuera.
2. Inserte 2 baterías alcalinas AA (1,5 V) (no se incluyen) y vuelva a colocar la bandeja.

**NOTA:** Vuelva a colocar firmemente la bandeja de la batería para asegurar la resistencia al agua y aumentar la vida útil de la batería. Sabrá que la bandeja de la batería está completamente insertada si esta no se sale con facilidad.

#### PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR



#### AJUSTE DE HORA

1. Gire el selector a SET CLOCK.
2. Con los botones +/-, ajuste la hora del día, incluyendo AM y PM.
3. Gire el selector para guardar los cambios.

#### HORA DE INICIO



1. Gire el selector a START TIME.
2. Seleccione la estación que le gustaría programar presionando el botón STATION.
3. Con los botones +/-, ajuste la hora de inicio, incluyendo AM y PM
4. Gire el selector para guardar los cambios.

#### DURACIÓN



1. Gire el selector a HOW LONG.
2. Seleccione la estación que le gustaría programar presionando el botón STATION.
3. Con los botones +/-, seleccione la duración del riego de 1 a 240 minutos.
4. Gire el selector para guardar los cambios.



## FRECUENCIA



1. Gire el selector a HOW OFTEN.
2. Seleccione la estación que le gustaría programar presionando el botón STATION.
3. Con los botones +/-, ajuste la frecuencia de riego. Puede elegir regar cada 6 horas, 12 horas o de 1 a 7 días.

**NOTA:** 1 es todos los días, 2 es día por medio, etc.

4. Gire el selector para guardar los cambios.

¡Felicitaciones! El temporizador está programado. Gire el selector a AUTO para definir el temporizador de riego de acuerdo con la hora programada, la estación, la duración y la frecuencia.

## FUNCIONES ADICIONALES

### RETARDO POR LLUVIA



El retardo por lluvia le permite posponer el riego por un período determinado de tiempo. Para acceder al retardo por lluvia, siga los pasos a continuación.

1. Con el selector en AUTO, presione el botón + para seleccionar un retardo de 24 horas, 48 horas o 72 horas.
2. La pantalla cambiará entre el reloj y el número de horas que faltan para que se reanude el ciclo programado.
3. Para desactivar el retardo por lluvia, gire el selector a OFF y después regréselo a AUTO.

### RIEGO MANUAL



Esta función le permite regar sin interrumpir el programa definido. Para acceder a esta función, siga los pasos a continuación.

1. Con el selector en AUTO, presione el botón MANUAL.
2. Seleccione la estación que le gustaría programar presionando el botón STATION.
3. Use los botones + y - para seleccionar el tiempo de riego, desde 1 hasta 240 minutos.

**NOTA:** ES POSIBLE QUE EXISTA UN PEQUEÑO RETARDO ENTRE EL MOMENTO EN QUE SE PRESIONA EL BOTÓN MANUAL Y SE INICIA EL RIEGO.

Para detener el riego manual, gire el selector a OFF. Gire el selector nuevamente a AUTO para reanudar su programa de riego programado.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### EL AGUA NO SALE A LA HORA DESEADA.

#### REVISE SI:

- El reloj está programado a la hora correcta, incluso en AM y PM.
- La hora de inicio está programada a la hora deseada, incluso en AM y PM.
- El retardo por lluvia está activado.

### EL TEMPORIZADOR NO ACTIVA EL RIEGO.

#### REVISE SI:

- El temporizador está configurado en AUTO.
- El grifo de la manguera está abierto.
- Las baterías están bajas.
- El reloj está programado a la hora correcta, incluso en AM y PM.
- El retardo por lluvia está activado.

### EL AGUA NO SE CORTA.

#### REVISE SI:

- La función HOW LONG está ajustada a la hora deseada.
- Las horas de inicio comienzan después de que el ciclo de riego anterior ha pasado por todas las estaciones y duraciones configuradas.



Orbit® Irrigation Products, Inc.  
North Salt Lake, UT 84054

© 2013 Orbit Irrigation Products, Inc.  
All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.

PN 58910-24S rA